Favor de leer antes de usar el equipo

GH100L

CABEZAL AMPLIFICADOR DE GUITARRA A VÁLVULAS DE 100W

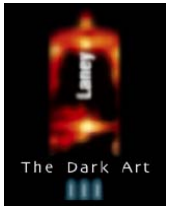

Laney
POWER TO THE MUSIC

Manual de Usuario

AMPLIFICADOR PARA GUITARRA ELECTRICA MODELO: GH100L

Caracteristicas Elétricas Nominales: 120 Vca 50 Hz a 60 Hz 300 W

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ATENCIÓN: Al usar productos eléctricos, deben observarse unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
2. No utilice este producto cerca del agua; por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, lavadero, en un sótano húmedo, o cerca de una piscina o similar.
3. Este producto sólo debe ser utilizado en el soporte recomendado por el fabricante.
4. Este producto, ya sea solo o en combinación con un amplificador y auriculares o altavoces puede causar pérdida auditiva permanente. No lo utilice durante largo tiempo a gran volumen, o a un volumen que resulte incómodo. Si nota alguna pérdida de audición, consulte con un especialista.
5. El producto debe ser colocado en tal forma que no se interfiera con su adecuada ventilación.
6. El producto debe ser situado lejos de fuentes de calor, como radiadores, calefactores u otros aparatos que produzcan calor.
7. El producto debe ser conectado a una fuente de corriente eléctrica del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o tal como esté marcado en el producto.
8. El cable de alimentación debe ser desenchufado cuando no se vaya a utilizar el aparato durante largo tiempo.
9. Debe ponerse especial cuidado en que no caigan objetos o líquidos en el interior por las aberturas.
10. El producto debe ser revisado por personal cualificado cuando:

A. El cable de alimentación o el enchufe se haya dañado, o

B. Hayan caído objetos o líquidos en el producto, o

C. El producto haya sido expuesto a la lluvia, o

D. El producto no funcione normalmente o exhiba un cambio importante de prestaciones, o

E. El producto se haya caído, o el chasis se haya dañado.

No intente realizar mantenimiento de este producto más que como se describe en las instrucciones de mantenimiento por parte del usuario. Todas las demás tareas deben ser llevadas a cabo por personal cualificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Y CÚMPLALAS EN TODO MOMENTO

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD

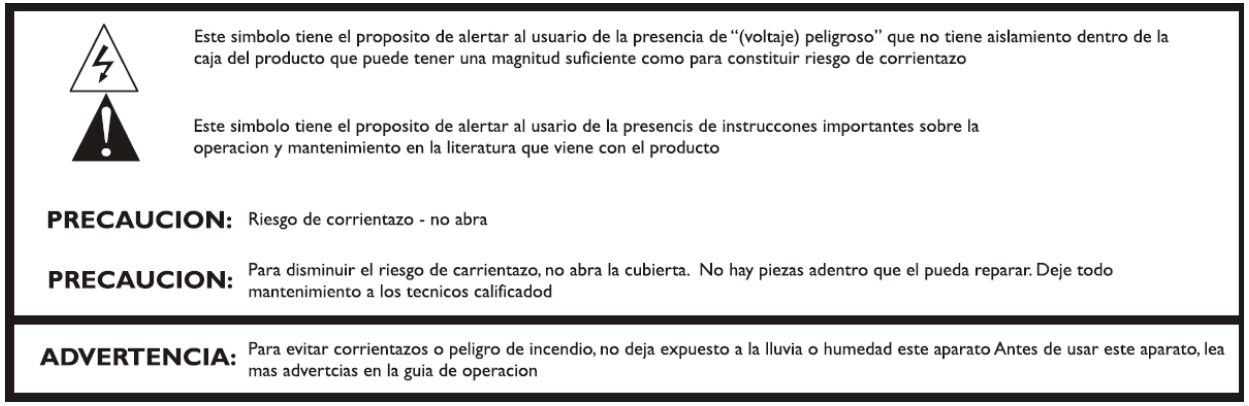
Este simbolo tiene el proposito de alertar al usuario de la presencia de "(voltaje) peligroso" que no tiene aislamiento dentro de la caja del producto que puede tener una magnitud suficiente como para constituir riesgo de corrientazo
Este simbolo tiene el proposito de alertar al usario de la presencis de instruccones importantes sobre la operacion y mantenimiento en la literatura que viene con el producto
PRECAUCION: Riesgo de corrientazo - no abra
PRECAUCION: Para disminuir el riesgo de carrientazo, no abra la cubierta. No hay piezas adentro que el pueda reparar. Deje todo mantenimiento a los tecnicos calificadod
ADVERTENCIA: Para evitar corrientazos o peligro de incendio, no deja expuesto a la lluvia o humedad este aparato Antes de usar este aparato, lea mas advertcias en la guia de operacion

El símbolo del rayo significa que existen voltajes peligrosos sin aislar en el interior de la unidad, que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de electrocución.
El signo de admiración indica al usuario que existen instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en el manual que acompaña al producto.

No retire las cubiertas

En el interior de la unidad hay voltajes peligrosos sin aislar, que pueden ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de electrocución.

Acerca de los niveles de ruido

La exposición a niveles de ruido extremadamente elevados puede producir pérdida auditiva permanente.

La susceptibilidad al nivel de ruido varía de unas personas a otras, pero si el ruido es muy elevado y el tiempo de exposición es suficiente prácticamente cualquier persona sufrirá una determinada pérdida auditiva.

Por favor, use protectores de oído cuando los niveles de ruido sean elevados y/o vaya a estar expuesto a niveles de ruido (aunque sean moderados) durante varias horas al día.

Recomendamos a las personas que vayan a exponerse a los niveles de ruido elevados que esta unidad es capaz de producir, que se protejan con protectores de oído.

ANTES DE ENCENDER LA UNIDAD

Desembale el amplificador y compruebe que el cable de fábrica tiene toma de tierra.
Este producto debe estar conectado a tierra. Si se produjera un fallo, la toma de tierra proporciona la ruta de menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciéndose el riesgo de electrocución. Este producto está equipado con un cable y enchufe con toma de tierra. El enchufe debe insertarse en un enchufe de red apropiado que disponga de toma de tierra de acuerdo con la legislación y la normativa local.

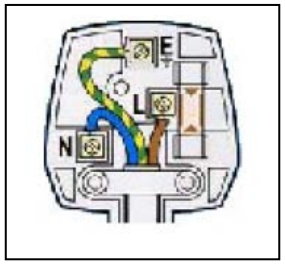

PELIGRO - Una conexión inadecuada del conductor de toma de tierra puede dar como resultado un riesgo de electrocución. Si tiene duda sobre la conexión a tierra del producto consulte con un electricista o técnico cualificado. No modifique el enchufe que se proporciona con este producto, si no entra en el enchufe, haga que le instalen uno adecuado.
TIERRA (O MASA): VERDE/ AMARILLO; NEUTRO: AZUL; ACTIVO: MARRÓN

ACERCA DE ESTE MANUAL

Este manual se ha elaborado para que resulte muy fácil usar su nuevo amplificador.
Simplemente consulte el diagrama de los paneles y busque el nº que corresponde a cada control, conexión, etc.

🕮 Nota

Su amplificador Laney ha sido sometido a una inspección de pre entrega que consta de dos fases.
Cuando reciba su amplificador Laney, siga este sencillo procedimiento:
(i) Asegúrese que el amplificador tiene el voltaje correcto para el país en el cual va a ser usado.
ii) Conecte su instrumento con un cable de instrumento apantallado de alta calidad.
Seguramente ha invertido bastante dinero en su instrumento y amplificador: no estropee su sonido usando cables de baja calidad.
Por favor, conserve el material de embalaje por si se produjera el improbable caso de que lo tenga que enviar al servicio técnico de su distribuidor.
Cuide correctamente su amplificador para que disfrute de muchos años de uso sin problemas.

Estimado Músico,
Muchas gracias por comprar su nuevo amplificador Laney y convertirse en parte de la familia de usuarios Laney.
Cada unidad Laney se diseña y fabrica poniendo la mayor atención al detalle, así que estoy seguro que disfrutará con su sonido durante muchos años.
Los productos Laney son muy apreciados desde 1967 cuando empecé a fabricar amplificadores de válvulas en el garaje de mis padres.
Desde entonces, hemos seguido creciendo y desarrollando una extensa gama de productos de amplificación para guitarra, bajo, teclados y megafonía junto con un equipo de entusiastas usuarios Laney que incluye algunos de los músicos más famosos y respetados a nivel mundial.
Al mismo tiempo, creemos que no hemos perdido de vista la razón por la que Laney fue fundada: nuestra dedicación a fabricar amplificadores con un fantástico sonido para los músicos profesionales.
Un afectuoso saludo,

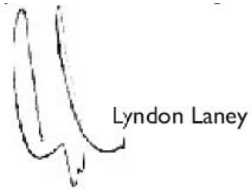

INTRODUCCIÓN

"Dark Art": En una era en que los guitarristas han desarrollado una insana fascinación por la distorsión del pre-amplificador, el fabuloso sonido de un amplificador a válvulas a plena potencia casi ha pasado a la historia: ¡Bueno, hasta ahora! Le presentamos el GH100L.
GH100L es un cabezal de Canal único con ganancia conmutable, capaz de una gran variedad de sonidos, desde los sonidos más claros y cristalinos pasando por el 'crunch' más potente hasta los tonos más monstruosos y todos los matices intermedios.

La etapa de potencia cableada a mano de 100W ofrece unos sonidos de válvulas clásicos y cálidos: cuanto más volumen mejor suena. GH100L ha sido diseñado para su uso con las cajas acústicas GS412IA y GS412IS con las que obtendrá todo el rango tonal de su amplificador y disfrutará de un sonido asombroso a cualquier volumen.
Su nuevo GH100L le ofrecerá años de uso sin problemas, sin embargo le rogamos que lea este manual y se familiarice con los controles, para que pueda sacar todo el partido de su amplificador.
Esperamos que disfrute de su amplificador tanto como nosotros hemos disfrutado diseñándolo y fabricándolo.

CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

1. HI INPUT: 'Hi' significa alta ganancia. Esta entrada es para conectar guitarras de bajo nivel de salida. Es muy útil para guitarras de pastilla de una sola bobina o tipo humbucker de baja ganancia. El uso de pastillas de alta ganancia en esta entrada puede hacer que el sonido sea demasiado 'embrollado'. 🕮 Use siempre un cable apantallado de alta calidad.

2. LO INPUT: 'Lo' significa baja ganancia. Esta entrada está atenuada aproximadamente un 50% respecto de la entrada Hi, y está diseñada para conectar guitarras de alto nivel de salida.
Es muy útil para conseguir un sonido bien definido en pastillas tipo humbucker de alta salida.
Use también esta entrada para el sonido más claro y con rango completo de respuesta de graves.
🕮 Use siempre un cable apantallado de alta calidad.

3. GAIN: Controla el nivel de ganancia del previo, es decir, la saturación del sonido (a mayor ganancia el sonido se hace más distorsionado).

Debe usarse junto con el control Master Volume (4). Niveles bajos de ganancia con altos niveles de volumen dan un sonido claro de previo con la saturación clásica de la etapa de válvula.

Un nivel medio de ganancia y de volumen le dará un sonido típico de blues solista, junto con la posibilidad de saturar la etapa de salida subiendo el volumen un poco más.

Un nivel alto de ganancia le dará un sonido hard rock impactante, junto con la posibilidad de saturar la etapa de salida subiendo el volumen un poco más.

Una vez que haya Ajustado la ganancia y el volumen, juegue con los controles de volumen y tono de su guitarra para obtener fantásticos y nuevos sonidos. Los buenos amplificadores de válvulas tienen la habilidad exclusiva de producir una amplísima gama de sonidos usando solamente los controles de su guitarra, así como su interpretación y estilo.

4. MASTER VOLUME: Ajusta el volumen general del amplificador. Es muy útil experimentar con los controles de ganancia y volumen.

Si desea un sonido cálido y suavemente saturado, pruebe a reducir la ganancia y aumentar el volumen. Esto reduce la ganancia del previo pero aumenta la sección de amplificador de potencia que ofrece un sonido muy agradable de estilo "retro".

5. Conmutador DRIVE: Permite activar la etapa de válvulas 'Drive'. Esto le ofrece todavía más ganancia.

Este conmutador debe estar en la posición activado para que el circuito Drive se pueda conmutar mediante un conmutador de pedal (no incluido).

6. DRIVE: Ajusta el nivel de saturación 'Drive' de la etapa de válvula. El sonido varía desde un sutil 'crunch' hasta sonidos solistas de alta ganancia.

7. DRIVE LED: Este LED se ilumina cuando la etapa Extra Drive está activada.

8-10. BASS, MIDDLE, TREBLE: Controles tradicionales de graves, medios y agudos. Estos controles pasivos tienen la ventaja de sonar siempre musicales con cualquier Ajuste gracias a su comportamiento interactivo. Así los músicos disponen de herramientas más naturales para conseguir su sonido ideal. Le sugerimos que empiece con los controles en el 5 como punto inicial.

11. PRESENCE: se trata de un control de tono en la etapa de salida. Ajusta la respuesta de agudos de forma que transforma un sonido plano en un sonido con presencia y chispeante.

12. RESONANCE: Ajusta el nivel de resonancia de la Válvula de Potencia. Esto le permite Ajustar la respuesta de graves, que también depende del tipo de caja acústica que use. Ajuste la resonancia de acuerdo con su gusto personal.

13. STANDBY: Desconecta la alimentación HT de las válvulas a la vez que los calentadores las mantienen cálidas. Esto le permite salir del Modo de espera standby tocar de forma inmediata sin tener que esperar a que el amplificador se caliente.

Es muy útil después de hacer la prueba de sonido ya que puede dejar el amplificador en espera para que esté listo en el momento de la actuación. Úselo cuando se tome un descanso corto y no desee esperar después a que las válvulas se calienten.

14. POWER: Interruptor principal de alimentación. GH100L incorpora un circuito de encendido con retardo para aumentar la vida de las válvulas. La alimentación HT de las válvulas sólo se activa una vez que se han calentado y están listas para su funcionamiento (aproximadamente 30 segundos).

Apague siempre el amplificador y desconecte el cable de alimentación cuando no lo use.

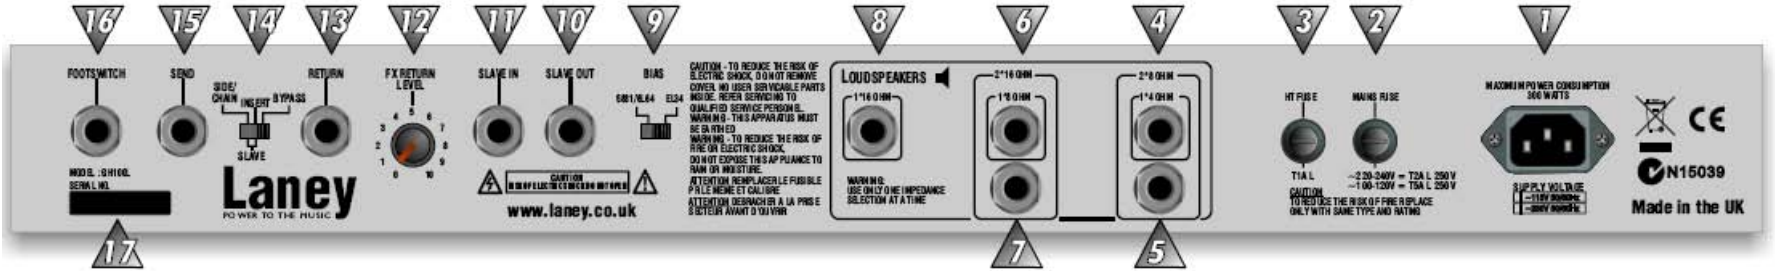

PANEL POSTERIOR

1. Enchufe de red. ✍ Asegúrese que el voltaje es correcto para su país.
2. Receptáculo del fusible principal. ✍ USE SOLAMENTE EL TAMAÑO Y TIPO CORRECTO DE FUSIBLE TAL COMO SE ESPECIFICA EN EL PANEL. El tipo de fusible también se describe en las especificaciones al final de este manual.
✍ Si un fusible se funde y es reemplazado por el mismo tamaño y características y se vuelve a fundir, ello indica que el amplificador ha sufrido un mal funcionamiento interno y necesita ser reparado por personal cualificado. Por favor póngase en contacto con su distribuidor Laney. NO INTENT USAR UN FUSIBLE DE MÁS AMPERAJE o capacidad. Si usa un fusible de mayor capacidad de corriente puede provocar un daño irreparable al amplificador y, además, existe peligro real de incendio.

3. HT FUSE: Este fusible protege la corriente DC que alimenta las válvulas del amplificador. ✍ USE SOLAMENTE EL TAMAÑO Y TIPO CORRECTO DE FUSIBLE TAL COMO SE ESPECIFICA EN EL PANEL. El tipo de fusible también se describe en las especificaciones al final de este manual.
✍ Si un fusible se funde y es reemplazado por el mismo tamaño y características, y se vuelve a fundir, ello indica que el amplificador ha sufrido un mal funcionamiento interno y necesita ser reparado por personal cualificado. Por favor póngase en contacto con su distribuidor Laney. NO INTENTE USAR UN FUSIBLE DE MÁS AMPERAJE. Si usa un fusible de mayor capacidad de corriente puede provocar un daño irreparable al amplificador y, además, existe peligro real de incendio.
📖 Los fusibles están diseñados para proteger, no experimente con ellos.

4-8. Estas tomas deben usarse para conectar las cajas acústicas de altavoces. Formato ¼" (6.3mm) jack.
La impedancia de las cajas debe ser comprobada y se deben conectar a las tomas correctas. Si no usa las tomas correctas se puede reducir la vida de las válvulas, obtendrá un sonido más pobre y, en casos extremos, puede dañar el amplificador.
IMPORTANTE: La utilización de su amplificador GH100L sin un altavoz conectado puede dar como resultado un costoso fallo del transformador de salida. No utilice nunca el amplificador sin un altavoz conectado.
Las salidas están optimizadas para las siguientes combinaciones de altavoces: 1*16 ohmios, 1*8 ohmios, 2*16 ohmios, 1*4 ohmios, 2*8 ohmios. / 1* 16 ohm, 1* 8 ohm, 2*16 ohm, 1*4 ohm, 2*8 ohm

9. BIAS: Permite Ajustar el amplificador para que se adapte a las válvulas de salida apropiadas. El conmutador tiene dos posiciones: 588I/6L6 y EL34. Por favor use siempre el conjunto de válvulas de salida adecuadas. Asegúrese de que el conmutador está en la posición adecuada, ya que de lo contrario puede dañar el amplificador.

10. SLAVE OUT: Es una salida que permite la conexión con otros amplificadores. Es muy útil en sistemas de multi amplificadores en el que un solo previo puede conectarse a distintas etapas de potencia GH. Esto puede hacerse conectando simplemente en cadena los SLAVE OUT's a los SLAVE IN's. Slave Out es una salida de nivel de línea no balanceada.

11. SLAVE IN: Se trata de una entrada directa a la etapa de potencia del amplificador. Slave In sólo está operativa cuando el conmutador FX Switch está en Modos Side Chain o Insert. Cuando se conecta un Jack a la toma Slave In la señal del previo NO pasa al amplificador de potencia.

12. FX RETURN LEVEL: Este control tiene dos funciones.
1) En Modo Side chain controla el nivel de retorno de Efectos FX Return que se mezcla con la señal original (seca).
2) En Modo Insert funciona como un control de nivel general. (Consulte 14)

13. EFFECTS LOOP RETURN: Conecte aquí la salida de su unidad de Efectos externa.
El bucle de Efectos le permite conectar unidades de Efectos externas (por ejemplo trémolos, chorus y delays) a su amplificador. El envío `Send' permite enviar la señal a la unidad de Efectos y el sonido de ésta vuelve al amplificador

mediante el retorno 'Return'. Una excelente característica de los productos GH es que no perderá el sostenido cuando use el bucle de Efectos. Esto es debido a que la etapa de potencia incorpora un búfer de válvula FX loop.

14. Conmutador EFFECTS LOOP: permite Seleccionar uno de los tres Modos de funcionamiento para el bucle de Efectos:
1) Side Chain: La señal de retorno es mezclada con la señal seca, el nivel de retorno de Efectos se controla mediante FX return Level. Esto le permite establecer la Mezcla adecuada entre la señal seca y la señal con Efectos.
📖 Cuando el conmutador FX Loop está en 'Side Chain' la toma Slave In queda inactiva.
2) Insert: La señal de retorno se envía directamente a las válvulas de salida, sin ninguna mezcla con la señal seca.
La mezcla entre señal seca y con Efectos se realiza en la unidad de Efectos externa. El control FX return level funciona como un control de nivel general permitiendo Ajustar cualquier posible pérdida de señal que se produzca en la unidad de Efectos externa.
✍ Aviso: En Modo Insert con el control FX return level control al mínimo el amplificador no producirá sonido. Le recomendamos que ponga dicho nivel en ganancia unitaria que está aproximadamente en el '5'.
📖 Cuando el conmutador FX Loop está en 'Insert' la toma Slave In queda inactiva.
3) Bypass: El circuito de bucle de Efectos FX loop se desactiva completamente.

15. EFFECTS LOOP SEND: Conecte esta salida a la entrada de su unidad de Efectos externa.
El Modo 'side chain' permite conectar Efectos externos como trémolos, chorus y delays.
El envío `Send' permite enviar la señal a la unidad de Efectos y el sonido de ésta vuelve al amplificador mediante el retorno 'Return'. Algunos Efectos se sitúan preferiblemente entre la guitarra y el amplificador, como los Efectos de pedal, distorsión, wah wah, etc. Los Efectos de Rack son más adecuados para utilizar el bucle de Efectos FX loop.

16. FOOTSWITCH: Conecte aquí un conmutador de pedal Laney FS1 (no incluido), para controlar el conmutador Drive de forma remota. 📖 Para que lo pueda controlar con el conmutador de pedal, el conmutador Drive del panel frontal debe estar en posición ON.

17. Número de serie, modelo y voltaje de su unidad.

Sugerencias de Ajustes

📖 Son simples sugerencias, ¡lo mejor es experimentar!

CLEAN

RHYTHM

ROCK

LEAD

Ajustes de usuario

📖 Anote aquí sus propios sonidos.

Normas y Recomendaciones para un uso correcto de su amplificador de válvulas Laney

Los amplificadores de válvulas tienen generalmente un sonido mucho más cálido y dulce que los amplificadores de transistores pero también requieren un cuidado un poco más especial debido a la fragilidad de las válvulas de cristal.

GH100L usa válvulas de la más alta calidad: cuatro válvulas ECC83 en el previo, y un juego de cuatro válvulas de salida EL34B-STR que le permitirán disfrutar de años de uso sin problemas. No obstante, como con todos los amplificadores de válvulas es importante tratarlo con un cierto respeto.

Ponga especial cuidado al mover el amplificador. Las válvulas son frágiles componentes de cristal, se pueden dañar con facilidad si sube o baja sin cuidado el equipo desde un camión de transporte

Asegúrese de que la impedancia de sus cajas acústicas coincide con el Ajuste de su amplificador. Si las impedancias no coinciden se producirá una pérdida de potencia de salida, un sonido más pobre y, en el peor de los casos, un fallo del amplificador o acortamiento prematuro de la vida de las válvulas.

Permita que el amplificador se adapte a la temperatura de la sala antes de encenderlo. Un brusco cambio de temperatura puede romper el cristal de las válvulas, además de que cualquier tipo de humedad de condensación no es nada bueno cerca de circuitos electrónicos de alto voltaje.

Antes de mover el amplificador permita que éste se enfríe después de tocar. Las válvulas calientes son más susceptibles a sufrir daños que las frías.

Use cables de altavoz de alta calidad. Los cables baratos normalmente no sirven para los elevados requerimientos de los altavoces y producen frecuentemente cortocircuitos.

La vida de las válvulas está basada en una serie de factores que incluyen temperatura de funcionamiento, lo fuerte y la frecuencia con la que toca, la vibración debida al transporte, etc.

✍ Precaución: Los procedimientos de cambio de válvulas que se describen a continuación requieren ser llevados a cabo por personal cualificado. 🕮 Utilice siempre válvulas originales suministradas por su distribuidor Laney.

✍ En caso de que el procedimiento de cambio de válvula requiera Ajuste del voltaje del circuito, NO lleve a cabo el cambio de válvula ni del voltaje usted mismo. Consulte con su distribuidor Laney.

📖 Ante cualquier duda, consulte con su distribuidor Laney.

Las válvulas deben ser cambiadas solamente si nota un cambio en las prestaciones de su amplificador, etc. No es necesario cambiarlas a intervalos regulares.

Los problemas típicos producidos por válvulas de previo son ruidos y cracks, zumbidos, ruido blanco, etc. Las válvulas del previo pueden cambiarse de forma segura si fallan o exhiben una pérdida de prestaciones.

Los problemas típicos producidos por válvulas de salida pueden ser fusible HT fundido, sonido carente de impacto, sonido carente de agudos o graves y un zumbido de bajo nivel. Las válvulas de salida se pueden cambiar de forma individual siempre y cuando las reemplace por el mismo tipo y grado que las de fábrica; de lo contrario deben ser reemplazadas como un conjunto. Si se utiliza el mismo tipo y grado (que aparece marcado en la figura y en las propias válvulas), entonces no es necesario realizar un Ajuste posterior del amplificador.

Consulte el siguiente diagrama para comprobar el grado de la válvula de su amplificador. Si desea usar una válvula de diferente grado entonces el cambio sólo puede ser realizado por un distribuidor autorizado ya que es necesario realizar un Ajuste de voltaje del circuito. NO intente cambiar el voltaje de circuito usted mismo, existen voltajes potencialmente peligrosos en el interior de la unidad.

V1	ECC83	HI-GRADE
V2>V4	ECC83	STANDARD
V5>V8	EL34B-STR	MATCHED SET

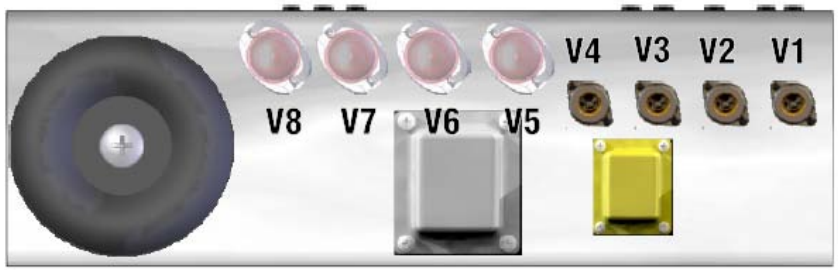

MATCHED SET: Conjunto a juego

Los modelos exactos de válvulas de previo y los juegos de válvulas de salida están disponibles en su distribuidor oficial Laney.

Para cambiar una válvula, apague el amplificador y desenchufe el cable de alimentación. ⚠ Espere a que las válvulas se enfríen.

Retire el panel de protección perforado que está sujeto por cuatro tornillos. Ahora podrá acceder al chasis en el que están montadas las válvulas.

Las válvulas del preamplificador están protegidas por una especie de tapa; para retirarla gire ligeramente dicha tapa en sentido contrario a las agujas del reloj y tire de la misma. Ahora puede sacar la válvula tirando suavemente de ella.

⚠ Tenga cuidado al colocar la nueva válvula, poniendo especial atención a que los pines de conexión estén alineados correctamente.

Las válvulas de salida tienen un resorte que debe ser pulsado hacia abajo para poder extraerlas.

Diagrama de flujo de señal

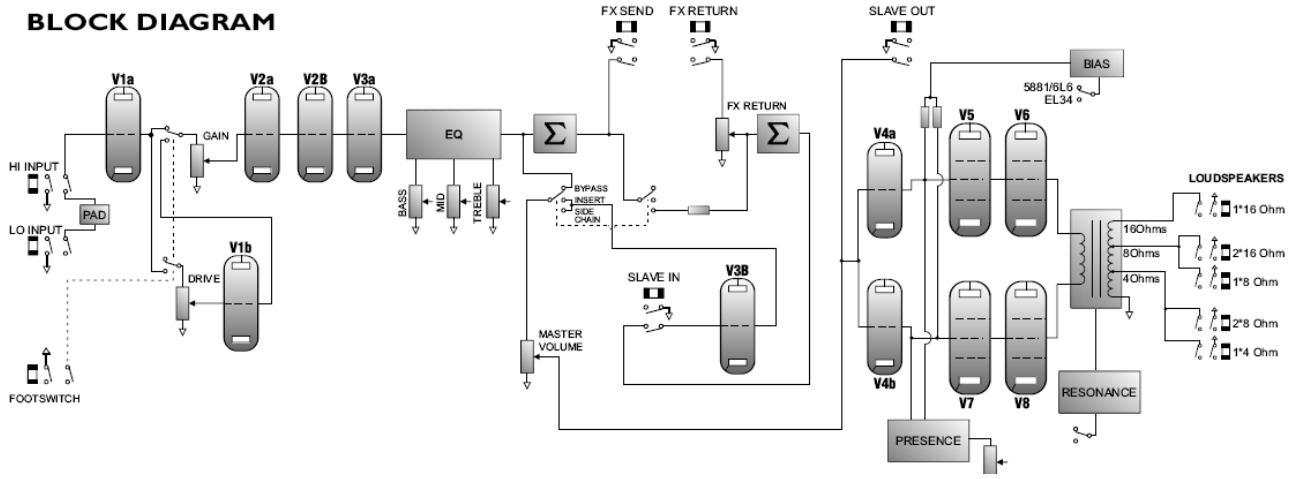

Sistema de Ejemplo

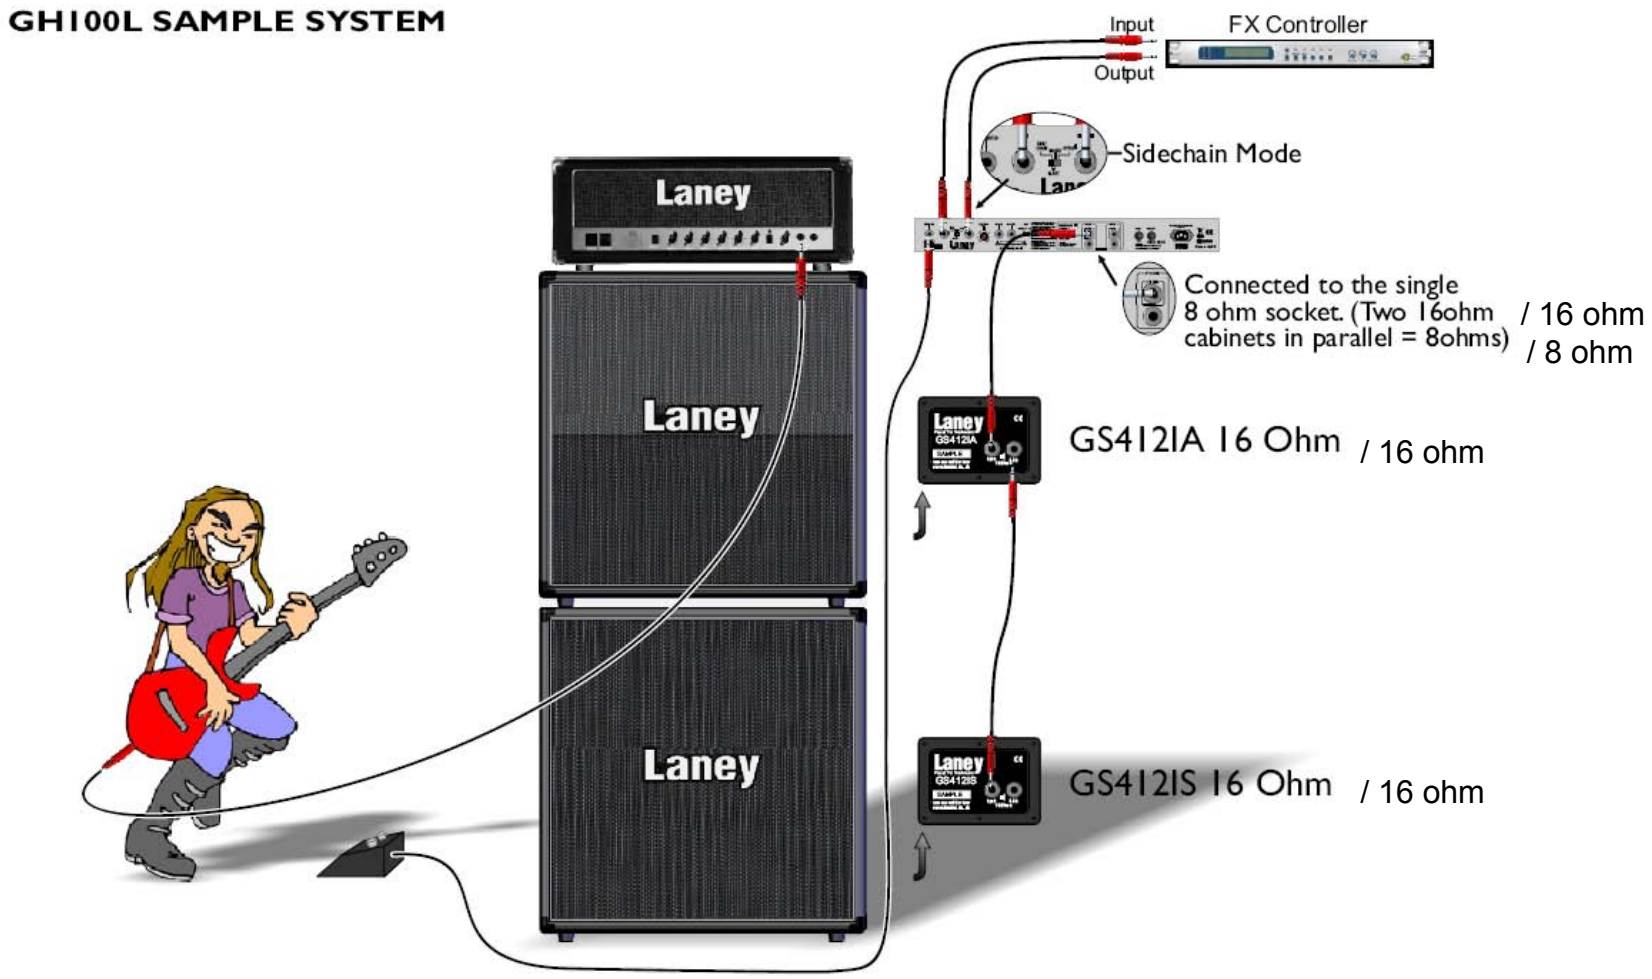

* Conectado a la salida de 8 ohmios (dos cajas de 16 ohmios en paralelo es igual a una impedancia total de 8 ohmios)
/ Conectado a la salida de 8 ohm(dos cajas de 16 ohm en paralelo es igual a una impedacia total de 8 ohm)

Notas generales

Conexión del amplificador: Para evitar daños al equipo, se recomienda seguir un Patrón para encender y apagar los componentes de su equipo:

- Con todos los componentes ya conectados, y **antes** del encender el amplificador, encienda los componentes que sean fuente de señal como reproductores de cinta o CD, Mezcladores, procesadores de Efectos, etc. Así evitará que se produzcan daños a los altavoces.
- Ahora encienda su amplificador y asegúrese que el control Volume está al mínimo. Espere unos cuantos segundos y suba el volumen del amplificador.
- Para apagar el sistema, baje el volumen del amplificador al mínimo, apague el amplificador, y por último apague los demás componentes del equipo.

Cables: No use nunca cables apantallados o de micrófonos **para las conexiones de altavoces** ya que podrían dañar el amplificador.

Servicio post-venta: **No** hay partes en el interior de la unidad que requieran la intervención del usuario.

📖 Si la unidad precisa de mantenimiento interno o reparación, Por favor diríjase a su distribuidor Laney.

ESPECIFICACIONES

Alimentación eléctrica: ~100V, ~120V, ~220V, ~230V, ~240V 50/60Hz Ajustada en fábrica

Fusible principal: (~220V>240V = T2A L 250V) (~100>120V = T5A L 250V)

Fusible HT: T I A L

Consumo eléctrico: 300W

Nivel de potencia de salida: 100W

Salidas de altavoces: 1*16 Ohm, 1*8 Ohm, 2*16 Ohm, 1*4 Ohm, 2*8 Ohm / 1*16 ohm, 1*8 ohm/ 2*16 ohm/1*4 ohm, 2*16 ohm

Características:

Sonido puro de válvulas Pure Class A/B

Válvulas de potencia 4xEL34B-STR (Conjunto a juego TAD)

Válvulas de preamplificador 4x12AX7 (Premium TAD ECC83)

Entradas Hi & Lo Gain

Bucle de Efectos FX Loop con control de nivel (conmutable Sidechain/Insert/Bypass) (Nivel Nominal 500mV) Conmutación por pedal, con FS I (no incluido)

Diseño robusto

EQ: Sistema Pasivo: Bass, Middle y Treble

Resonance, Presence

Etapa conmutable Extra Drive

Impedancia de entrada 1 MOhm/47pF / 1 Mohm

Tamaño: 260*675*250

Peso: 23 Kg

📖 Este producto cumple las siguientes normas: Directiva Europea EMC (2004/108/EC), Directiva de Bajo Voltaje (72/23/EEC) y Directiva de marca CE (93/68/EEC), RoHS (EU2002/95/EC), WEEE (EU2002/96/EC)

Para reducir los daños al medio ambiente, al final de su vida útil, este producto no debe ser tirado a la basura normal. Debe ser llevado a un centro de reciclado apropiado de acuerdo con las directivas europeas que sean aplicables. Por favor consulte con su Ayuntamiento o Administración local.

Laney
POWER TO THE MUSIC

@
www.laney.co.uk

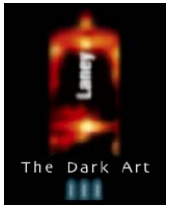

📖 Laney se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso, como consecuencia de mejoras en el producto.